



UŽIVATELSKÝ NÁVOD

CZ - Philips HUE® je ochranná známka společnosti Koninklijke Philips N.V.
Výrobce a dovozce - IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU
www.immaxneo.cz | www.immaxneo.eu | www.immaxneo.com



DĚKUJEME

za důvěru, kterou jste vložili do programu Immax Neo nákupem tohoto dálkového ovladače. Snažíme se neustále vytvářet a navrhovat kvalitní produkty tak, aby vylepšily váš domov. Navštivte náš web www.immaxneo.cz a podívejte se na naši kompletní řadu produktů Immax Neo.

Bezpečnostní informace

VAROVÁNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek obsahuje malé složky, které mohou způsobit udušení nebo zranění při požití.

VAROVÁNÍ: Každá baterie má předpoklad k úniku škodlivých chemikálií, které mohou poškodit pokožku, oděv nebo prostor kde je baterie uložena. Abyste předešli riziku zranění, nedovolte aby jakákoliv látka z baterie přišla do kontaktu s očima nebo pokožkou. Každá baterie může prasknout či dokonce explodovat pokud je vystavena ohni nebo jiným formám nadměrného tepla. Během manipulace s bateriemi buďte opatrní. Pro snížení rizika či zranění způsobené nesprávným zacházením s bateriemi proveďte následující opatření:

- Nepoužívejte různé značky a typy baterií ve stejném zařízení
- Při výměně baterií vždy vyměňte všechny baterie v zařízení
- Nepoužívejte dobijecí nebo opakovaně použitelné baterie.
- Nedovolte dětem instalovat baterie bez dohledu.
- Dodržujte pokyny výrobce baterie pro správnou manipulaci a likvidaci baterie.

VAROVÁNÍ: Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek obsahuje knoflíkové baterie. Pokud dojde k spolknutí knoflíkové baterie, může dojít k těžkým vnitřním popáleninám a do 2 hodin může vést až smrti. Uchovávejte mimo dosah kojenců a malých dětí. Pokud dojde k požití baterie vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Při použití nesprávného typu baterie může dojít k prasknutí baterie a poškození výrobku. Postupujte podle pokynů v tomto manuálu.

UPOZORNĚNÍ: Použité baterie by měly být likvidovány v recyklačním centru. Nevyhazujte s běžným odpadem z domácnosti.

Záruka


3 LETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, žárovky nebo baterie. V případě nejistoty kontaktujte zákaznický servis nebo navštivte webové stránky www.immaxneo.cz

Zigbee 3.0


Bezdrátový protokol: Zigbee 3.0
Toto zařízení je plně certifikováno společností Zigbee alliance a bude pracovat s dalšími otevřenými systémy certifikovanými podle Zigbee alliance.

Obsah balení

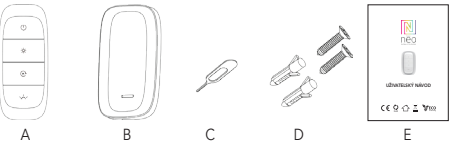

- A Dálkový ovladač
- B Základna
- C Resetovací kolík
- D Montážní set
- E Uživatelský manuál

Představení produktu

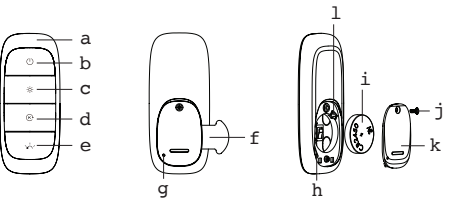


- A LED indikátor
- B On/Off tlačítko
- C tlačítko pro stmívání
- D tlačítko pro změnu teploty bílé barvy
- E tlačítko paměti
- F ochranná fólie pod baterií
- G otvor pro resetování
- H tlačítko reset
- I baterie 3V CR2450
- J šroubek
- K kryt baterie
- L ochrana proti vypadnutí baterie

Instalace

Máte dvě varianty pro montáž držáku na zeď.


Možnost 1:

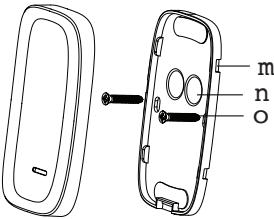

Vložte plochy šroubovák do drážky (m) a oddělte spodní část základny držáku. Připevněte spodní část základny ke stěně pomocí přibalených šroubků a složte základnu do původního stavu. Dva magnety slouží pro přichycení dálkového ovladače k základně.

Část	Popis
M	otvor pro oddělení spodní části základny
N	magnet
O	šroubek

Možnost 2:

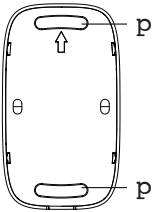

Část	Popis
P	3M lepicí páska

Odstraňte ochranou fólii z lepicí pásky 3M (p) a připevněte držák ke stěně nebo jiný pevný povrch na místo dle vašeho uvážení.

UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte do vlhkého prostředí a nebo venku, v blízkosti kovových předmětů nebo zrcadel, které mohou způsobit rušení rádiového signálu.

Ovládání

Příprava dálkového ovládání

Odstraňte ochrannou fólii pod baterií (f) pod krytem baterie (k). Spojení s dálkovým ovládáním

POZNÁMKA: Po odstranění ochranné fólie (f) stisknutím libovolného tlačítka přerušíte blikání LED Indikátoru (a) – LED indikátor signalizoval že baterie je nabitá.

Pro spárování světla s dálkovým ovladačem postupujte podle níže uvedených kroků

Spárování

Zapněte světlo a umístěte dálkové ovládání do vzdálenosti okolo 5 cm od světla.

Stiskněte a podržte tlačítka On/ Off (b) + Stmívání (c) na dobu alespoň 3 vteřin. LED indikátor (a) bude blikat zhruba 1x za vteřinu.

Dálkový ovladač začne vyhledávat světlo, LED indikátor (a) rychle bliká, dokud nebude světlo spárováno s dálkovým ovládáním.

LED Indikátor (a) se rozsvítí na dobu 3 vteřin. Světlo se rozsvítí pokud je párování úspěšné.

POZNÁMKA: pro spárování s jiným světlem tento postup opakujte.

Ovládejte své světlo pomocí dálkového ovladače

Tlačítko On/Off (b)
Stisknutím tlačítka On/Off (b) zapnete nebo vypnete světlo.
Tlačítko Stmívání (c)

Stmívejte světlo, které je spojeno s dálkovým ovládáním. Stisknutím tlačítka krokově ztlumíte či zvýšíte jas světla. Stálým stisknutím tlačítka plynule stmíváte či zvyšujete jas osvětlení.

Tlačítko pro změnu teploty bílé barvy (d)

Stisknutím tlačítka krokově „K“ (d) krokově měníte teplotu bílé barvy. Dlouhým stiskem tlačítka „K“ (d) plynule změníte teplotu barev.

Tlačítko paměti (e)

Pomocí paměťové funkce lze uložit až tři režimy osvětlení.

Pro uložení zvoleného stylu osvětlení (jas, teplota barvy) stiskněte tlačítko (e) po dobu 3 vteřin. LED indikátor jednou problikne, pokud je nastavení zdárně uloženo.

Krátkým stisknutím tlačítka provedete zapamatovaný režim.

Pro odpárování světla postupujte podle následujících kroků

Zapněte světlo a umístěte dálkové ovládání do vzdálenosti okolo 5 cm od světla.

Stiskněte tlačítka On/Off (b) + tlačítko pro změnu teploty bílé barvy (d) minimálně na 3 vteřiny. LED indikátor (a) bude blikat zhruba jednou za vteřinu.

LED indikátor začne rychle blikat, když započne režim odpárování. Po odpárování světlo 3x problikne a vypne se.

POZNÁMKA: Současně může být odpárováno pouze jedno světlo.

Reset do továrního nastavení

Vložte do otvoru pro resetování kolíček (g) a stiskněte resetovací tlačítko (h) po dobu minimálně 3 vteřin.

Upozornění na nízký stav baterie a výměnu baterie

Pokud LED Indikátor (a) bliká rychle dvakrát za sebou, tak upozorňuje na nízký stav kapacity baterie.

Odšroubujte šroubek a sejměte kryt baterie (k). Pomocí plochého šroubováku uvolněte baterii, kterou chcete vyměnit. Nainstalujte novou baterii 3V CR2450 (i). Poté opět nasadte kryt baterie a zašroubujte šroubek (j).