
Uživatelský návod

07563L


Immax NEO LITE Smart bezdrátový domovní zvonek

Immax NEO LITE Smart wireless doorbell

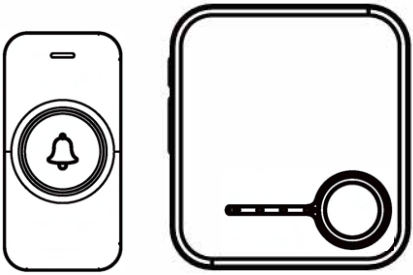


Výrobce / Manufacturer: IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, EU www.immax.cz
Navrženo v České republice, vyrobeno v Číně Designed in the Czech Republic, made in China


1 Popis zvonku

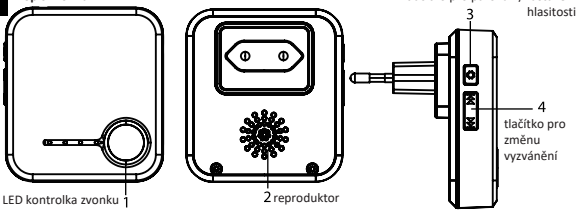

2 Popis tlačítek

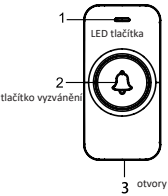

3 Výměna baterie v tlačítku (obrázky 1-5)

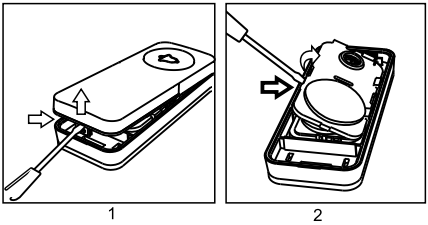

Specifikace tlačítka:
Barva: bílá
Propojení s vyzváněcím modulem: 433 MHz
Bezdrátový dosah: 100m (v otevřeném prostoru)
Baterie: CR2032
Napájení: 3V
Vysílací spotřeba: <10mW
Provozní teplota: -40°C až + 65°C
Stupeň krytí: IP55
Rozměry: 81 x 40 x 16,5 mm
Váha: 30,3g

Specifikace vyzváněcího modulu:
Barva: bílá
Audio: 64 vyzváněcích melodií
Hlasitost vyzvánění: 0dB -- 110dB±5dB
Protokol: Wi-Fi
Frekvence: 2400MHz~2483.5MHz
Maximální RF výstupní výkon: WiFi: 20dBm
Bezdrátový dosah: 30m (v otevřeném prostoru)
Propojení s tlačítkem: 433 MHz
Napájení: 230V AC~50/60Hz
Síťové pohotovostní napájení (Pnet): 0,15mA
Provozní teplota: -40°C až + 65°C
Stupeň krytí: IP20
Rozměry: 80 x 80 x 74 mm
Váha: 60,8g

Balení obsahuje: tlačítko, vyzváněcí modul do zásuvky, uživatelský návod, instalační materiál

---

Popis zařízení
Sada se skládá z tlačítka zvonku (vysílače) a zvonku (přijímače). Zvonek je určen pro trvalé připojení k síti 230 V AC/50 Hz. Tlačítko je napájeno baterií. Tlačítko a zvonek jsou propojeny rádiovými vlnami na frekvenci 433,92 MHz. Zařízení lze propojit s mobilním telefonem pomocí aplikace Immax NEO PRO; když někdo stiskne tlačítko, na mobilním telefonu se zobrazí notifikační zpráva. Dosah závisí na místních podmínkách, v otevřeném prostoru bez rušení dosahuje až 100 m. Aplikace Immax NEO PRO je kompatibilní s operačními systémy iOS a Android.

1.Popis zvonku
(viz obr. 1)
1 — LED kontrolka zvonku
2 — reproduktor
3 — tlačítko pro párování/nastavení hlasitosti
4 — tlačítko pro změnu vyzvánění


2.Popis tlačítek
(viz obr. 2)
1 — LED tlačítka
2 — tlačítko vyzvánění
3 — otvory pro montáž na zeď

Aplikace Immax NEO PRO a spárování zařízení
Naskenujte kód QR kód a stáhněte si aplikaci Immax NEO PRO. Nebo v App Store nebo Google Play vyhledejte a nainstalujte aplikaci Immax NEO PRO. Spusťte aplikaci Immax NEO PRO a klepněte na „Registrovat" a založte si vlastní účet pomocí e-mailu. Pokud máte registraci hotovou, přihlaste se pomocí svého účtu účet.

IMMAX NEO PRO APP

Párování zařízení do aplikace Immax NEO PRO


Příprava: Zapojte zvonek do elektrické zásuvky, a otevřete aplikaci Immax NEO PRO. Ujistěte se, že jste připojení na stejnou WiFi síť, na kterou bude připojen daný produkt.
Možnost přidání pomocí Bluetooth
Proveďte reset zvonku – dlouze stiskněte tlačítko na zařízení navíce než 5 vteřin. LED kontrolka na zařízení začne rychle blikat. Pokud nemáte zapnutý Bluetooth na svém mobilním zařízení, tak budete k tomu vyzváni. Po zapnutí Bluetooth mobilní zařízení automaticky
najde daný produkt. V aplikaci se zobrazí okno s informací o nalezení nového zařízení. Klikněte na tlačítko „Pokračovat“ a potom na tlačítko „+“. Zadejte přístupové údaje do WiFi sítě a potvrďte. Potom se daný produkt spáruje a přidá aplikace Immax NEO PRO.

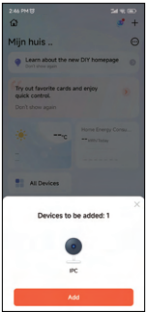







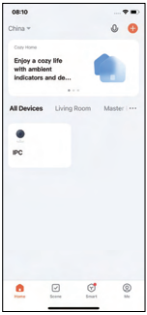

Párování zvonku a tlačítka v aplikaci Immax NEO PRO
V aplikaci otevřete kartu zvonku. Potom klikněte na +. Na tlačítku stiskněte tlačítko pro zvonění. Tím by se mělo tlačítko spárovat se zvonkem. V aplikaci si potom můžete pro tlačítko přiřadit melodii vyzvánění a hlasitost. Viz obrázky.

Instalace tlačítka zvonku (vysílače)
1.Přes instalací spárujte zvonek s aplikací a pak připárujte tlačítko – viz výše..
2.Před instalací zkontrolujte, zda zařízení spolehlivě fungují na zvoleném místě.
3.Sejměte zadní kryt tak, že do otvoru na zadní straně tlačítka zasunete šroubovák.
4.Použijte oboustrannou lepicí pásku (součást balení) nebo dva šroubky. Ačkoli je tlačítko odolné proti povětrnostním vlivům, vyberte místo, kde bude chráněno, např. ve výklenku ve zdi.
5.Tlačítko znovu smontujte.
6. Stisknutím tlačítka spustíte zvonek. Stisknutí je doprovázeno rozsvícením LED diody, která signalizuje, že tlačítko odeslalo rádiový signál. Zvonek přehraje vybraný vyzváněcí tón.
Poznámka: Tlačítko zvonku (vysílač) lze bez problémů umístit na dřevěné nebo cihlové stěny. Nikdy však neumisťujte tlačítko přímo na povrchy nebo předměty obsahující kov, jako jsou plastová okna nebo dveře s kovovým rámem. V takových případech nebude vysílač fungovat správně.

Instalace zvonku (přijímače)
1. Zvonek je určen výhradně pro vnitřní použití.
2.Při provozu musí být zapojen do zásuvky 230 V AC/50 Hz a kolem něj musí být volný prostor, aby byl vždy přístupný.
3.Dosah přenosu (max. 100 m) je ovlivněn místními podmínkami, jako je počet stěn, kterými signál prochází, kovové zárubně a další prvky, které ovlivňují přenos rádiových signálů (přítomnost jiných rádiových zařízení pracujících na podobné frekvenci, jako jsou bezdrátové teploměry, ovládání bran atd.). Dosah přenosu se v důsledku těchto faktorů může výrazně snížit.

Bezpečnostní informace
UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek obsahuje malé součástky, které mohou způsobit udušení nebo zranění při požití.
VAROVÁNÍ: Každá baterie má předpoklad k úniku škodlivých chemikálií, které mohou poškodit pokožku, oděv nebo prostor kde je baterie uložená. Abyste předešli riziku zranění, nedovolte aby jakákoliv látka z baterie přišla do kontaktu s očima nebo pokožkou. Každá baterie může prasknout či dokonce explodovat pokud je vystavena ohni nebo jiným formám nadměrného tepla. Během manipulace s bateriemi buďte opatrní. Pro snížení rizika či zranění způsobené nesprávným zacházením s bateriemi proveďte následující opatření:
- Nepoužívejte různé značky a typy baterií ve stejném zařízení
- Při výměně baterií vždy vyměňte všechny baterie v zařízení
- Nepoužívejte dobíjecí nebo opakovaně použitelné baterie.
- Nedovolte dětem instalovat baterie bez dohledu.
- Dodržujte pokyny výrobce baterie pro správnou manipulaci a likvidaci baterie.
UPOZORNĚNÍ: Výrobek a baterie by měly být likvidovány v recyklačním centru. Nevyhazujte s běžným odpadem z domácnosti.

UPOZORNĚNÍ: Pro zajištění bezpečného používání výrobku je nutné v místě instalace přivést vodiče dle platných předpisů. Instalace musí být provedena pouze osobou s odpovídající certifikací v oboru elektro. Při montáži nebo při zjištění závady, musí být vždy odpojený přívodní kabel ze zásuvky (v případě přímého zapojení je nutné vypnout příslušný jistič). Nesprávná instalace může vést k poškození výrobku a zranění.
UPOZORNĚNÍ: Neprovádějte demontáž výrobku, možnost úrazu elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální napájecí adaptér dodaný s výrobkem. Neuvádějte zařízení do provozu, pokud přívodní kabel vykazuje známky poškození. UPOZORNĚNÍ: Postupujte podle pokynů v přiloženém manuálu.

Údržba

Chraňte zařízení před kontaminací a znečištěním. Přístroj otřete měkkým hadříkem, nepoužívejte drsný nebo hrubozrnný materiál.
NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla nebo jiné agresivní čističe či chemikálie.
Na tento výrobek bylo vydáno Prohlášení o shodě, více informací naleznete na www.immax.cz
Máte-li dotaz nebo potřebujete-li poradit, kontaktujte nás na podpora@immaxneo.cz

Zkrácená verze prohlášení o shodě


Tímto výrobce IMMAX prohlašuje, že typ rádiového zařízení 07563L je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách www.immax.cz, www.immax.eu
Bezpečnostní informace k tomuto výrobku si můžete stáhnout ze stránek www.immax.cz
Pokud máte dotaz nebo potřebujete poradit, kontaktujte nás na adrese podpora@immaxneo.cz.

Poznámky


Symbol  vyjadřuje, výrobek nesmí být likvidován s komunálním. odpadem. Pro správnou likvidaci výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech.Při likvidaci vyjměte za zařízení baterie a žárovky – pokud to lze. Starý spotřebič odevzdávejte ve sběrnách k tomu určených, nepatří do komunálního odpadu. Odpadní elektrická a elektronická zařízení ze soukromých domácností lze zdarma odevzdat na veřejných sběrných místech Jako koncový uživatel odpovídáte za výmaz osobních údajů ze starého spotřebiče
ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148

Uživatelský manuál je možné stáhnout z webových stránek.
Užívateľská príručka je možné stiahnuť z webových stránok.
The multilingual user manual can be downloaded from the website.
Das mehrsprachige Benutzerhandbuch kann von der Website heruntergeladen
werden.
Wielojęzyczna instrukcja obsługi jest dostępna do pobrania na stronie
internetowej.
A többnyelvű felhasználói kézikönyv letölthető a weboldalról.


1 Bell description

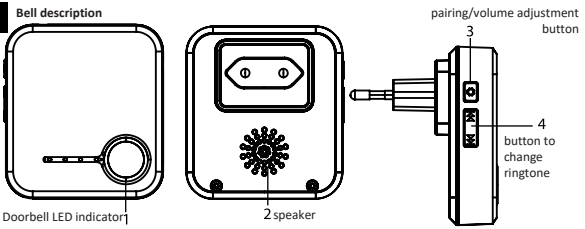

2 Button description

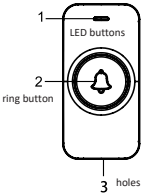

3 Replacing the button battery (Figures 1-5)

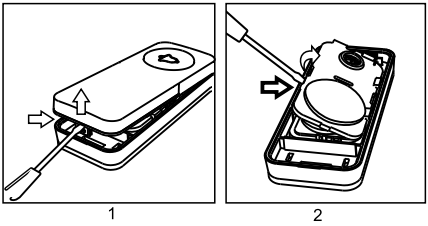

Button Specifications:
Color: white
Connection with doorbell module: 433 MHz
Wireless range: 100m (in open space)
Battery: CR2032
Power supply: 3V
Transmission consumption: <10mW
Operating temperature: -40°C to + 65°C
Protection level: IP55
Dimensions: 81 x 40 x 16.5 mm
Weight: 30.3g

Ringer Module Specifications:
Color: white
Audio: 64 ringtones
Ringer volume: 0dB -- 110dB±5dB
Protocol: Wi-Fi
Frequency: 2400MHz~2483.5MHz
Maximum RF output power: WiFi: 20dBm
Wireless range: 30m (in open space)
Button connection: 433 MHz
Power supply: 230V AC~50/60Hz
Mains standby power (Pnet): 0.15mA
Operating temperature: -40°C to + 65°C
Protection degree: IP20
Dimensions: 80 x 80 x 74 mm
Weight: 60.8g

The package includes: a button, a plug-in doorbell module, a user manual, and installation materials

---

Device Description
The set consists of a doorbell button (transmitter) and a doorbell (receiver). The doorbell is designed for permanent connection to a 230 V AC/50 Hz network. The button is battery-powered. The button and the doorbell are connected by radio waves at a frequency of 433.92 MHz. The device can be connected to a mobile phone using the Immax NEO PRO application; when someone presses the button, a notification message appears on the mobile phone. The range depends on local conditions, in an open area without interference it reaches up to 100m. The Immax NEO PRO application is compatible with the iOS and Android operating systems.

1. Doorbell Description
(see Fig. 1)
1 — Doorbell LED indicator
2 — Speaker
3 — Pairing/volume control button
4 — Ringtone selection button

2. Button Descriptions
(see Fig. 2)
1 — LED buttons
2 — Ring button
3 — Holes for wall mounting


The Immax NEO PRO App and Device Pairing
Scan the QR code and download the Immax NEO PRO app. Or search for and install the Immax NEO PRO app in the App Store or Google Play.
Launch the Immax NEO PRO app and tap "Register" to create your own account using your email. If you have already registered, log in with your account.

IMMAX NEO PRO APP

Pairing the Device with the Immax NEO PRO App

Preparation: Plug the doorbell into a power outlet and open the Immax NEO PRO app. Make sure you are connected to the same WiFi network as the product.


Option to add via Bluetooth Reset the doorbell – long press the button on the device for more than 5 seconds. The LED indicator on the device will start flashing quickly. If you do not have Bluetooth turned on on your mobile device, you will be prompted to do so. After turning on Bluetooth, the mobile device will automatically find the product. A window will appear in the app with information about finding a new device. Click the "Continue" button and then the "+" button. Enter the access data to the WiFi network and confirm. Then the product will be paired and added by the Immax NEO PRO app.

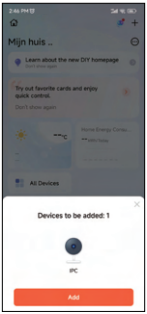







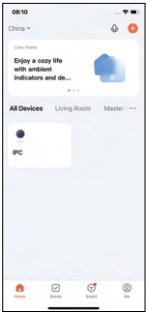

Pairing a Doorbell and Button in the Immax NEO PRO App
Open the doorbell tab in the app. Then click on +. Press the ring button on the button. This should pair the button with the doorbell.You can then assign a ringtone and volume to the button in the app. See images.

Installing the doorbell button (transmitter)
1. During installation, pair the doorbell with the app and then pair the button - see above.
2. Before installation, check that the devices work reliably in the selected location.
3. Remove the back cover by inserting a screwdriver into the hole on the back of the button.
4. Use double-sided adhesive tape (included) or two screws. Although the button is weatherproof, choose a place where it will be protected, such as in a recess in the wall.
5. Reassemble the button.
6. Press the button to start the doorbell. When pressed, the LED lights up, indicating that the button has sent a radio signal. The doorbell will play the selected ringtone.
Note: The doorbell button (transmitter) can be placed on wooden or brick walls without any problems. However, never place the button directly on surfaces or objects containing metal, such as plastic windows or metal-framed doors. In such cases, the transmitter will not function properly.

Installing the Doorbell (Receiver)
1.The doorbell is intended for indoor use only.
2.When in operation, it must be plugged into a 230 V AC/50 Hz socket and there must be free space around it so that it is always accessible.
3.The transmission range (max. 100 m) is affected by local conditions, such as the number of walls through which the signal passes, metal door frames and other elements that affect the transmission of radio signals (presence of other radio devices operating at a similar frequency, such as wireless thermometers, gate controls, etc.). The transmission range may be significantly reduced due to these factors.

Safety Information
WARNING: Keep out of reach of children. This product contains small parts that may cause choking or injury if swallowed.
WARNING: Any battery may leak harmful chemicals that can damage your skin, clothing, or the area where the battery is stored. To avoid the risk of injury, do not allow any substance from the battery to come into contact with your eyes or skin. Any battery may rupture or even explode if exposed to fire or other forms of excessive heat. Use caution when handling batteries. To reduce the risk of injury caused by improper handling of batteries, take the following precautions:
-Do not use different brands or types of batteries in the same device
-When replacing batteries, always replace all batteries in the device
-Do not use rechargeable or reusable batteries.
-Do not allow children to install batteries without supervision.
-Follow the battery manufacturer s instructions for proper handling and disposal of the battery.
WARNING: The product and batteries should be disposed of at a recycling center. Do not dispose of them with regular household waste.

WARNING: The product and batteries should be disposed of at a recycling center.
Do not dispose of them with regular household waste.
WARNING: To ensure safe use of the product, the wiring at the installation site must comply with applicable regulations. Installation must be performed only by a person with the appropriate electrical certification. During installation or if a malfunction is detected, the power cord must always be unplugged from the outlet (in the case of a direct connection, the corresponding circuit breaker must be turned off). Improper installation may result in damage to the product and injury.WARNING: Do not disassemble the product; there is a risk of electric shock. **WARNING:** Use only the original power adapter supplied with the product. Do not operate the device if the power cord shows signs of damage. WARNING: Follow the instructions in the included manual.

Maintenance
Protect the device from contamination and dirt. Wipe the device with a soft cloth; do not use abrasive or coarse materials.
DO NOT USE solvents or other harsh cleaners or chemicals.
A Declaration of Conformity has been issued for this product; for more information, visit www.immax.cz. If you have any questions or need advice, contact us at podpora@immaxneo.cz.
Abridged version of the Declaration of Conformity
The manufacturer, IMMAX, hereby declares that radio equipment model 07563L complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available on the following websites: www.immax.cz, www.immax.eu
You can download safety information for this product from www.immax.cz.
If you have any questions or need advice, please contact us at podpora@immaxneo.cz.
Notes

This symbol  indicates that the product must not be disposed of with household waste.
For proper disposal, please take the product to designated collection points.
When disposing of the device, remove the batteries and light bulbs—if possible.
Please take your old appliance to designated collection points; it does not belong in household waste. Waste electrical and electronic equipment from private households can be dropped off free of charge at public collection pointsAs the end user, you are responsible for erasing personal data from the old appliance ASEKOL: AK-016010, WEEE Reg. No. DE 88927148

Uživatelský manuál je možné stáhnout z webových stránek.
Užívateľská príručka je možné stiahnuť z webových stránok.
The multilingual user manual can be downloaded from the website.
Das mehrsprachige Benutzerhandbuch kann von der Website heruntergeladen
werden.
Wielojęzyczna instrukcja obsługi jest dostępna do pobrania na stronie
internetowej.
A többnyelvű felhasználói kézikönyv letölthető a weboldalról.