


Immax  
**neo**  
**LITE**  
Smart home devices

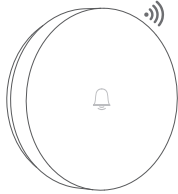

**07780L**

Immax NEO LITE Smart bezdrátový  
domovní zvonek - venkovní tlačítko

Specifikace tlačítka:

Barva: bílá

Baterie: NE






Napájení: piezoelektrický impuls

Výsilací spotřeba: 10dBm


Propojení s vyzváněcím modulem: 433 MHz

Bezdrátový dosah: 30m (v otevřeném prostoru)

Stupeň krytí: IP55



ECO  
friendly



8 592957 077805

Výrobce a Dovezce:

IMMAX WPB CZ s.r.o., Pohoří 703,  
742 85 Vřesina, EU  
ww.immax.cz | Made in P.R.C.


Balení obsahuje: zvonek, uživatelský návod, instalační materiál

APLIKACE IMMAX NEO PRO A SPÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Naskenujte kód QR kód a stáhněte si aplikaci Immax NEO PRO. Nebo v App Store nebo Google Play vyhledejte a nainstalujte aplikaci Immax NEO PRO.

Spustíte aplikaci Immax NEO PRO a klepněte na „Registrovat“ a založíte si vlastní účet pomocí e-mailu.

Pokud máte registraci hotovou, přihlaste se pomocí svého účtu účet.




ZPROVOZNĚNÍ VYZVÁNĚCÍHO MODULU

Vyjmete vyzváněcí modul a zapojte jej do elektrické zásuvky.

Žlutá LED po zapnutí ve výchozím nastavení rychle bliká, pokud ne vyresetujete zařízení. Ujistěte se, že je váš mobilní telefon připojen k Wi-Fi (zařízení podporuje pouze 2,4GHz Wi-Fi síť). Ujistěte se, že se zařízení nachází v párovacím módu. Otevřete aplikaci Immax NEO PRO a klikněte na „+“ v pravém horním rohu aplikace.

Vyberte typ zařízení které chcete přidat, potvrďte že „LED kontrolka rychle bliká“. Zadejte heslo k Wi-Fi síti, ke které je připojen váš mobilní telefon. Potvrďte zadané heslo a vyčkejte na přidání zařízení. Poté by se mělo zařízení zobrazit v seznamu produktů.

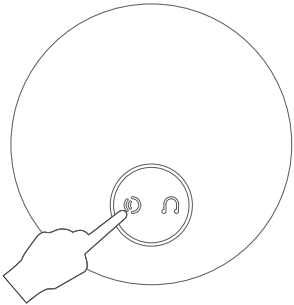

RESET VYZVÁNĚCÍHO MODULU

Stiskněte tlačítko min. po dobu 5 vteřin. LED dioda začne rychle blikat žlutě.

ZPROVOZNĚNÍ TLAČÍTKA

Tento zvonek byl již zakódován před opuštěním továrny a lze jej použít přímo bez kódování. Kódování je nutné pouze v případě přidání dalších tlačítek nebo výměně tlačítek. Prostřednictvím kódování může být jeden vyzváněcí modul propojen s několika tlačítky nebo několik vyzváněcích modulů může být propojeno s jedním tlačítkem. Pro spárování postupujte podle následujících kroků:

Self powered Wireless Doorbell GUI

Download 1

Self powered Wireless Doorbell GUI

Adding Please provide the device's button ID

Cancel


Self powered Wireless Doorbell GUI

Download 1

Download 2

INSTALACE TLAČÍTKA

Před umístěním Tlačítka se ujistěte, že je Tlačítko v dosahu vyzváněcího modulu. Snažte se prosím neinstalovat Tlačítko do kovových skříněk proti krádeži, abyste nezpůsobili útlum signálu a neovlivnili přenosovou vzdálenost.

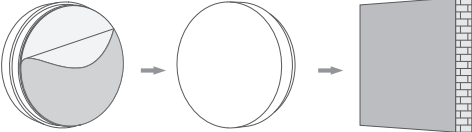

Bezpečnostní informace

pro tento výrobek najdete ke stažení na stránkách [www.immax.cz](http://www.immax.cz) / Na tento výrobek bylo vydáno Prohlášení o shodě, více informací naleznete na [www.immax.cz](http://www.immax.cz) / Máte-li dotaz nebo potřebujete-li poradit, kontaktujte nás na [podpora@immaxneo.cz](mailto:podpora@immaxneo.cz)

Bezpečnostné informácie

pre tento výrobok nájdete na stránkach [www.immax.cz](http://www.immax.cz) / Na tento výrobok bolo vydané Prehlásenie o zhode, viac informácií nájdete na [www.immax.sk](http://www.immax.sk) / Ak máte otázku alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na [podpora@immaxneo.cz](mailto:podpora@immaxneo.cz)

NASTAVENÍ V APLIKACI IMMAX NEO PRO

Vyzváněcí tón a hlasitost zvonku. Kliknutím na ikonu zvonku zobrazíte okno pro nastavení vyzváněcího tónu, kliknutím na šipku doleva nastavíte vyzváněcí tón. Niže můžete nastavit hlasitost vyzvánění. Mód zvonku

režim světla a zvuku: stiskněte Tlačítko; vyzváněcí modul bliká a zvoní

zvukový režim: stiskněte Tlačítko; vyzváněcí modul pouze zvoní

světelný režim: stiskněte Tlačítko; vyzváněcí modul pouze bliká.

V kartě produktu klikněte na ikonu vpravo dole – Nastavení. Zde potom můžete čas pro mód Nerušit a odesílání notificačních zpráv.

LED INDIKÁTOR

LED indikátor bliká rychle oranžově – vyzváněcí modul se nachází v párovacím režimu (EZ mód)


LED indikátor bliká pomalu oranžově 1x za 5 vteřin – vyzváněcí modul se nachází v párovacím režimu (AP mód)

LED indikátor bliká rychle modře – připojování k WiFi síti


LED indikátor nesvíti – připojeno k WiFi síti

LED indikátor nesvíti – nepřipojeno k WiFi síti

LED indikátor bliká pomalu oranžově 1x za 0,8 vteřiny – aktualizace WiFi sítě



Immax  
**neo**  
**LITE**  
Smart home devices

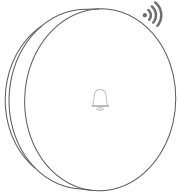

**07780L**

Immax NEO LITE Smart wireless  
doorbell - outdoor button

Button Specifications:

White color

Battery: NO






Power supply: piezoelectric pulse

Transmission power: 10dBm


Connection with ringing module: 433 MHz

Wireless range: 30m (in open space)

Degree of protection: IP55



ECO  
friendly



8 592957 077805

Manufacturer and Importer:

IMMAX WPB CZ s.r.o., Pohoří 703,  
742 85 Vřesina, EU  
ww.immax.cz | Made in P.R.C.


Package includes: Doorbell, user manual, installation material

IMMAX NEO PRO APP AND DEVICE PAIRING

Scan the QR code and download the Immax NEO PRO app. Or search for and install the Immax NEO PRO app in the App Store or Google Play.

Launch the Immax NEO PRO app and tap "Register" to create your own account via email.

When you are done registering, log in with your account.




GETTING THE RINGTONE MODULE UP AND RUNNING

Remove the ringer module and plug it into a power outlet.

The yellow LED flashes rapidly by default when switched on, unless you reset the device. Make sure your mobile phone is connected to Wi-Fi (the device only supports 2.4GHz Wi-Fi network). Make sure the device is in pairing mode. Open the Immax NEO PRO app and click on the "+" in the top right corner of the app.

Select the type of device you want to add, confirm that the "LED light is blinking fast". Enter the password for the Wi-Fi network to which your mobile phone is connected. Confirm the password and wait for the device to be added. The device should then appear in the product list.

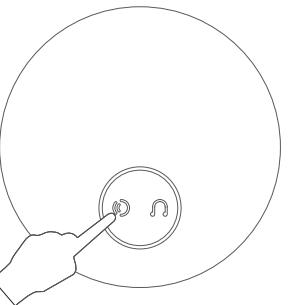

RESETTING THE RINGER MODULE

Press the button for at least 5 seconds. The LED will flash yellow rapidly.

GETTING THE BUTTON TO WORK

This doorbell was already coded before leaving the factory and can be used directly without coding. Coding is only necessary when adding additional buttons or replacing buttons. Through coding, one ringing module can be linked to several buttons or several ringing modules can be linked to one button. To pair, follow the steps below:

Self powered Wireless Doorbell GUI

Download 1

Self powered Wireless Doorbell GUI

Adding Please provide the device's button ID

Cancel


Self powered Wireless Doorbell GUI

Download 1

Download 2

INSTALLING THE BUTTON

Before placing the Button, make sure the Button is within range of the Ring Module. Please try not to install the Button in metal anti-theft cabinets to avoid causing signal attenuation and affecting transmission distance.

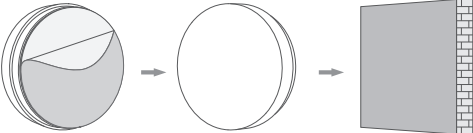

Safety information

for this product can be downloaded from [www.immax.eu](http://www.immax.eu)

A Declaration of Conformity has been issued for this product, more information can be found at [www.immax.eu](http://www.immax.eu)

If you have a question or need advice, contact us at [support@immax.eu](mailto:support@immax.eu)

SETTINGS IN IMMAX NEO PRO

Ringer tone and ringer volume. Click the ringer icon to display the ringtone setting window, click the left arrow to set the ringtone. Below you can adjust the ringtone volume. Ringer mode

Light and sound mode: press the Button; the ringer flashes and rings

Sound mode: press the Button; the ringer only rings

Light mode: press the Button; the ringer flashes only.

In the product tab, click on the icon at the bottom right - Settings. Here you can then time for Do Not Disturb mode and send notification messages.

LED INDICATOR

The LED indicator flashes orange quickly - the ringer module is in pairing mode (EZ mode)

LED indicator flashes slowly orange once every 5 seconds - the ringer is in pairing mode (AP mode)

LED indicator flashes fast blue - connecting to WiFi network

LED indicator does not light - connected to WiFi network

LED indicator not lit - not connected to WiFi network

LED indicator flashes slowly orange 1x every 0.8 seconds - WiFi network update